




Saisie des valeurs de COP (*) Chauffage sur le moteur DPE:

(*) : La méthode 3CL qui régit les calculs réglementaires dans le DPE mentionne la notion de COP saisonnier (ou SCOP) pour décrire les performances en chauffage.




Exemple de saisie dans "Pléiades" (pour 1 modèle de PAC air / air) :

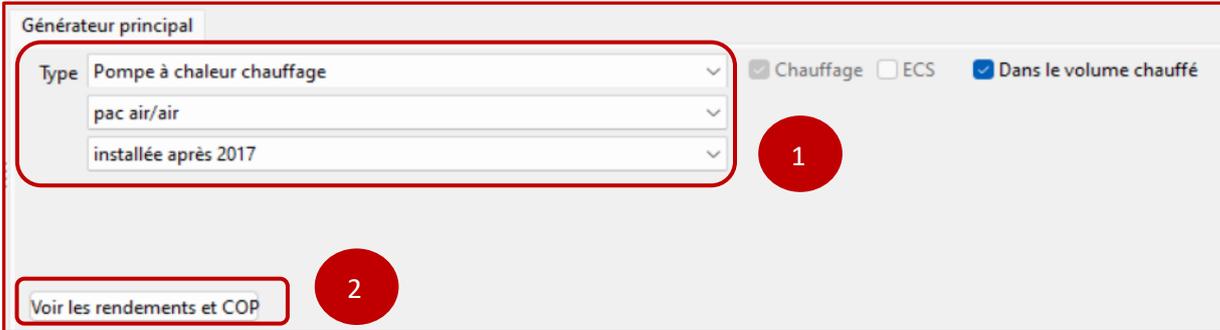

1 Identifier le type de pompe à chaleur : "Pac air/air"

2 Cliquer sur "Voir les rendements et COP"

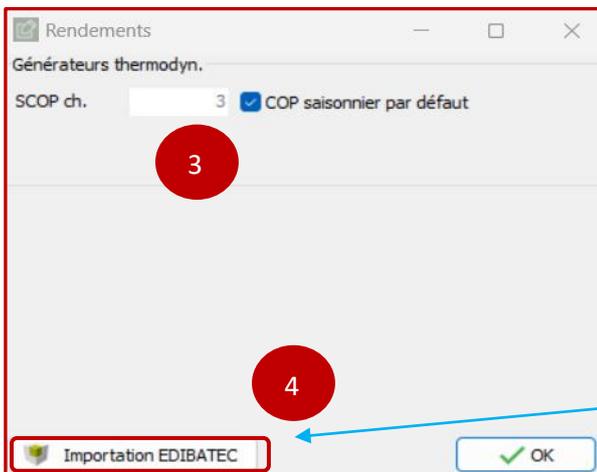

Nouveau
Lien vers EDIBATEC pour saisie des COP / SCOP

3 Saisir le SCOP Chauffage (Voir Tableau en page 2)

Décocher la case COP par défaut et renseigner la valeur des PAC Saunier Duval.

4 Ou "Importer la valeur de SCOP Chauffage directement depuis la base EDIBATEC".



VivAir
Pompe à chaleur air / air


 **Saunier Duval**
Toujours à vos côtés

SCOP Chauffage de la gamme VivAir MonoSplit :



Modèle PAC UE + UI	SCOP CH
SDHB1 - 025SNWO - 025SNWI	5.6
SDHB1 - 035SNWO - 035SNWI	5.2
SDHB1 - 050SNWO - 050SNWI	5.7
SDHB1 - 065SNWO - 065SNWI	5.4

SCOP Chauffage de la gamme VivAir MultiSplit :



Modèle PAC UE	SCOP CH
VivAir Multi 2 sorties - SDH1-040MNA2O	4.2
VivAir Multi 2 sorties - SDH1-050MNA2O	4.2
VivAir Multi 3 sorties - SDH1-070MNA3O	4.3
VivAir Multi 4 sorties - SDH1-080MNA4O	4.2
VivAir Multi 5 sorties - SDH1-120MNA5O	4.2



www.saunierduval.fr

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE

SAS au capital de 19 800 00 €

RSC Créteil 312 574 346

8, avenue Pablo Picasso

94132 Fontenay-sous-Bois Cedex

Tel : 01 49 74 11 11 – Fax : 01 48 76 89 32