



12/10/2022 | Service Avant Vente

## Procédure d'utilisation de l'application pièce par pièce sur iOS



# Comment avoir une icône de l'application sur iOS


Après avoir scanné le QR code, appuyez sur les icônes en bas



Appuyez sur le carré avec la flèche



Sélectionnez « Sur l'écran d'accueil »

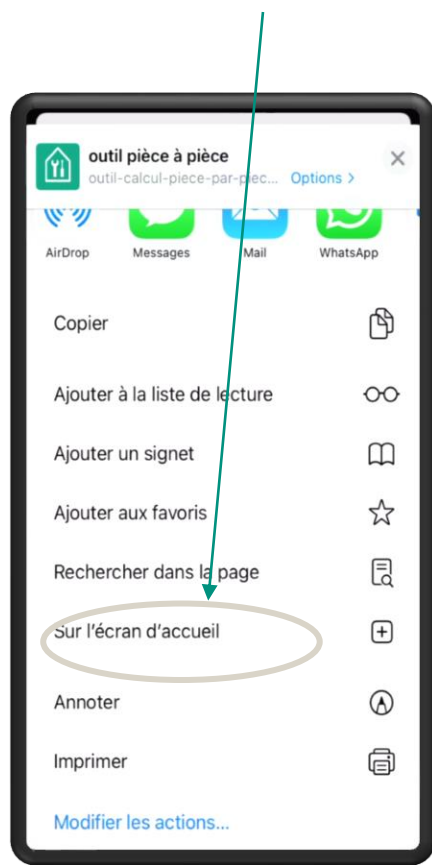

Réduisez le texte (sinon il s'affiche mal sous l'icône) puis sélectionnez « Ajouter »




Une icône apparaît sur l'écran pour un accès plus rapide !




## Comment supprimer une étude

- L'outil est limité à 5 études par appareil (les études sont accessibles que sur l'appareil où elles ont été réalisées)

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le crayon pour éditer l'étude que vous voulez supprimer

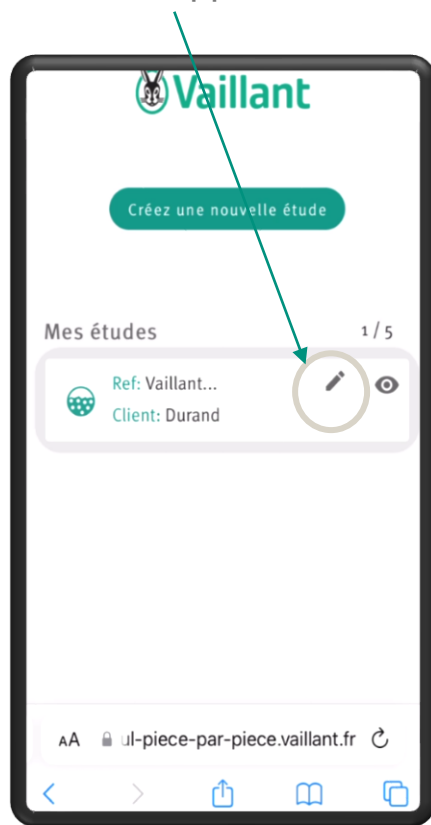


Appuyez sur la corbeille et confirmez la suppression

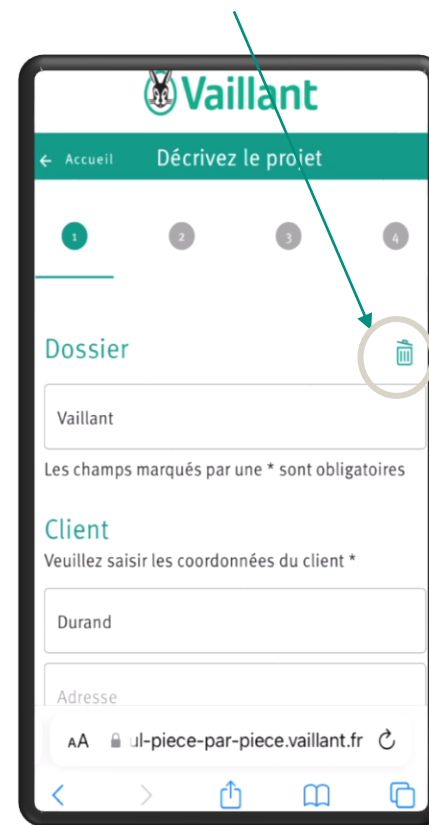


# Comment transférer le rapport PDF

Lorsque vous êtes arrivé sur la page du rapport, cliquez sur le nuage

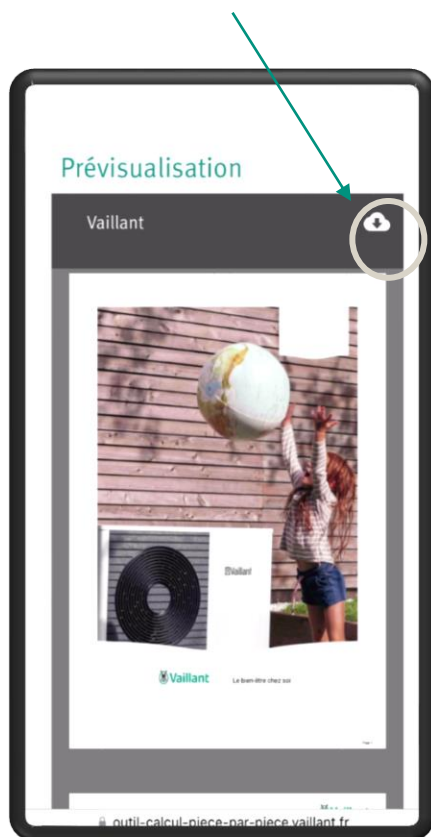

Sélectionnez le moyen de transfert (probablement Outlook ou Mail)

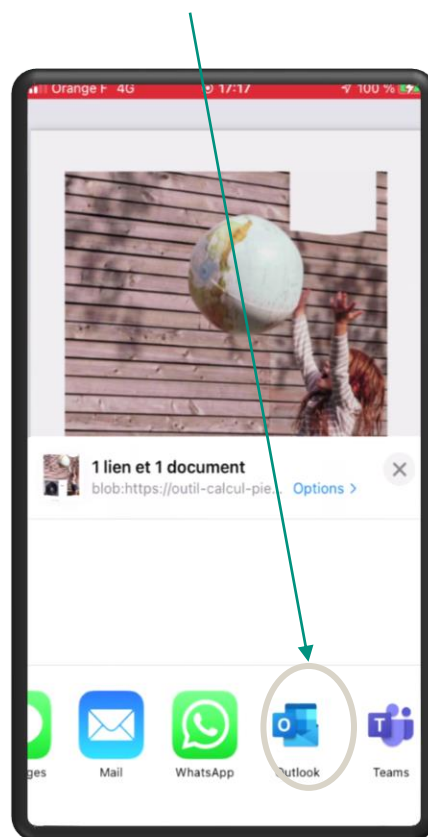

Le fichier PDF est en pièce jointe du mail

